



Fixpod


Die Innovation für vorgefertigte Installationen im Holzbau



Montageanleitung für den Fixcouple (couplepod)

Schritt 1:

M25 – Ø30mm Bohrung:
In Holzwerkstoff
(min. 20mm dick!) Im
Schwellenbereich empfehlen wir
dir Bohrung mit 30-35° Grad

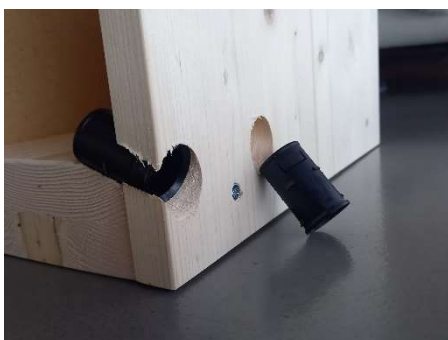

Schritt 2:

Fixcouple mit abgeschrägten
Aussenraster, flächen-
bündig in die Bohrung
eindrücken (selbstarretierend).



Schritt 3:

Das Installationsrohr
von der Rückseite bis
zur Anschlagkante einführen.
Damit das Rohr durch das integrierte
Raster fixiert wird.

Bitte berücksichtigen: Damit eine reibungslose Realisierung möglich ist,
müssen sämtliche Vorgänge bereits im Produktionsablauf der Elementfertigung erfolgen!

Schritt 4:

Bei der Montage kann nun das Installationsrohr von der Gegenseite direkt eingeklipst werden.



Bedeutung Fixcouple Zusammengefasst!

Bisherige Realisierung

Damit die Rohre nicht verrutschen, werden diese bisher meist mit Nägeln oder Schrauben fixiert und führt dadurch zu einem enormen Mehraufwand.



Innovative Lösung

Mit dem Fixcouple wird ein flächenbündiger Einbau gewährleistet, somit kann weniger Verladeaufwand und ein einfacher Prozessablauf der Weiterführung garantiert werden.



Der Fixcouple kann in verschiedenen Bereichen (Decke, Wand, Sockelbereichen...) zur direkten Weiterführung von Installationsrohren eingesetzt werden! Durch den flächenbündigen Einbau steigern wir die Ausführungsqualität und optimieren den Prozessablauf.

Wir wünschen euch viel Spass beim Verbauen.

